




## Collomix Anlegehilfe für den Mauerwerksbau


Herzlichen Dank, dass Sie sich für die Collomix Anlegehilfe entschieden haben. Mit ihr erreichen Sie schnell ein hochpräzises Ergebnis beim Ausgleichen von Unebenheiten der Bodenplatte mittels der Mörtelschicht des Anlegemörtels. Und so geht's:



**Schritt 1:**  
Jede der beiden Anlegehilfen ist in zwei Richtungen höhenverstellbar zur einfachen Nivellierung. Mit Hilfe der Libelle können Sie eine erste Grobjustierung vornehmen. Für die Feinjustage verwenden Sie am besten eine 40 cm lange Wasserwaage\*.

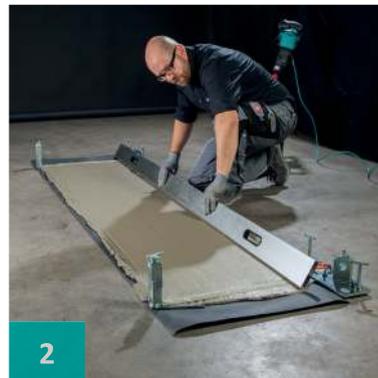


**Schritt 2:**  
Die Maßangaben an den Längsträgern helfen bei der Orientierung zur vorgesehenen Steinbreite. Nach dem Auftrag des Anlegemörtels wird die Richtlatte über die Führungsschenkel gezogen.

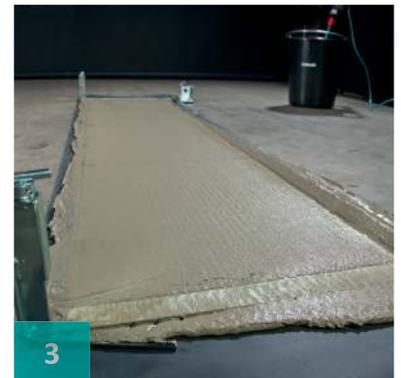

**Schritt 3:**  
Das Ergebnis ist eine ebene, gleichmäßige und gleichmäßig dicke Mörtelschicht. Der perfekte Untergrund für die erste Steinreihe.

*\*Nicht im Lieferumfang enthalten.*


## Mörtelrollen

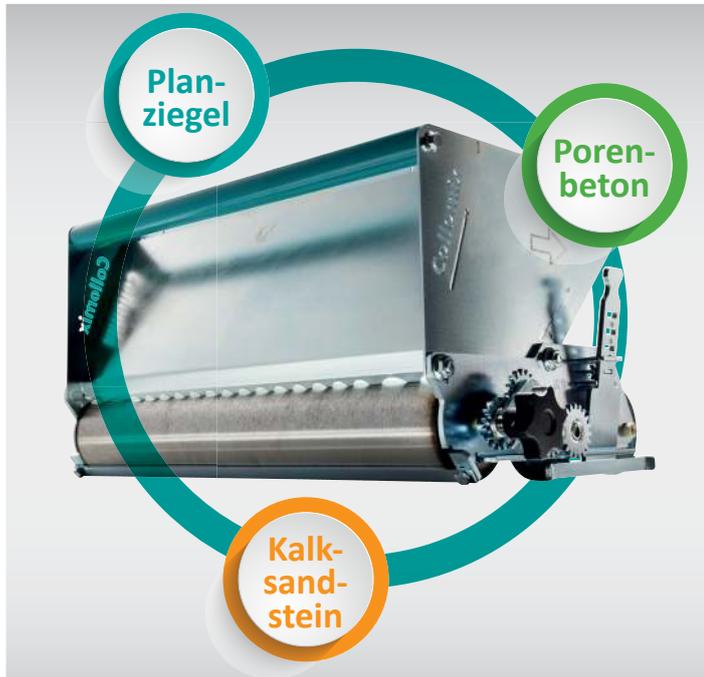

Modell (Art.nr.)	Auftragsbreite regulär	Auftragsbreite mit Reduzierung
MR 240 (19050)	240 mm	200 mm   175 mm
MR 365 (19051)	365 mm	300 mm
MR 380* (19127)	380 mm	300 mm
MR 425 (19052)	425 mm	365 mm
MR 490 (19053)	490 mm	425 mm
MR 500* (19128)	500 mm	440 mm
MR-KS (19165)	240 mm	200 mm   175 mm   150 mm   115 mm
MR-PB (19195)	425 mm	400 mm   365 mm

\*Verfügbar in Österreich und in ausgewählten osteuropäischen Ländern.

## Schnurspanner (Art.Nr. 19143)

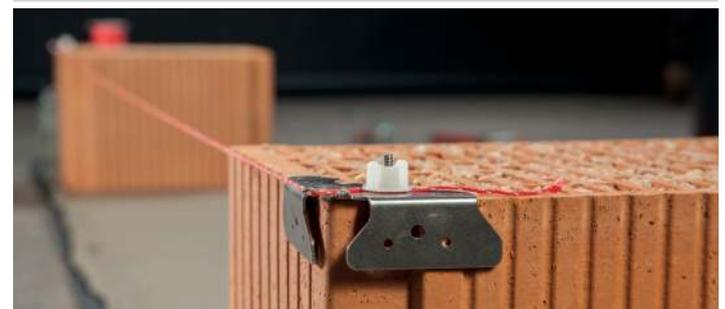

### Kleine Ursache, große Wirkung

- Spannen einer Richtschnur an allen gängigen Mauerwerken und bei Pflasterarbeiten
- Verwendung am Außenmauerwerk, bei vorgemauerten Ecken, am Innenmauerwerk und über Eck
- Müheloses Spannen der Schnur und Fixierung mittels Muttern
- waagrecht und lotrecht anwendbar
- Solide Ausführung in Metall

**Video-Tipp:**  
Anlegehilfe und weitere praktische Helfer für den Mauerwerksbau im Einsatz auf der Baustelle

